



MANUEL D'INSTRUCTION POUR CHARIOT DE JARDIN



Pour une utilisation correcte, veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation et les conserver dans un endroit sûr pour servir de référence ultérieurement.

Introduction

Ce chariot de jardin pratique est un accessoire de jardin vraiment polyvalent. Il est durable et imperméable à l'eau avec une capacité de charge de 250 kg. Il peut être utilisé pour transporter pratiquement tout autour de votre jardin. Les 4 grandes roues assurent un trajet tout en douceur et la poignée à double usage permet au chariot d'être poussé ou tiré, facilitant ainsi sa manœuvre en pleine charge.

Consignes de sécurité importantes

- Ne pas charger le chariot de jardin avec plus de 250 kg. Ne pas utiliser la fonctionnalité de déversement avec plus de 120 kg.
- Toujours distribuer la charge de manière uniforme.
- Ne pas surcharger le chariot de jardin pour éviter que les articles ne débordent sur les bords supérieurs de la cuve plastique.
- Si des pièces sont endommagées, brisées ou égarées, n'utilisez pas le chariot de jardin jusqu'à ce que les pièces de rechange soient obtenues.
- N'utilisez pas ou ne l'utilisez pas sur des objets qui peuvent causer des dommages aux pneus ou aux tubes. Ne gonflez pas les pneus à plus de 30PSI/2.1 BAR.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le chariot de jardin sans supervision. Le chariot de jardin n'est pas un jouet.

Caractéristiques

- Facile à incliner
- Capacité de chargement: 250 Kg
- 4 grandes roues
- Dimensions de la cuve plastique: L103cm x W55cm x D27,5cm
- Poignée double usage utilisé pour pousser ou tirer le chariot

Déballage de votre chariot de jardin

Lors du déballage de votre chariot de jardin, assurez-vous que vous avez les éléments suivants inclus:

- 1x Manuel d'instruction
- 1x Cuve plastique
- 1 x Poignée
- 4 x Roues
- 1 x Serrure
- 1 x Essieu avant
- 1 x châssis avant
- 1 x Essieu arrière
- 1 x Entretoise de l'essieu arrière droit
- 1 x Entretoise de l'essieu arrière gauche
- 1 x Petit clef
- Matériels - boulons, écrous et rondelles pour l'assemblage (liste de matériel à la page 4)

Description des pièces

A. Cuve plastique (1)

B. Serrure (1)


C. Châssis avant (1)

D. Essieu arrière (1) (comprenant les entretoises arrière gauche et droite et le châssis de l'essieu arrière)


E. Essieu avant (1)

F. Roue de 10 pouces


G. Poignée (1)

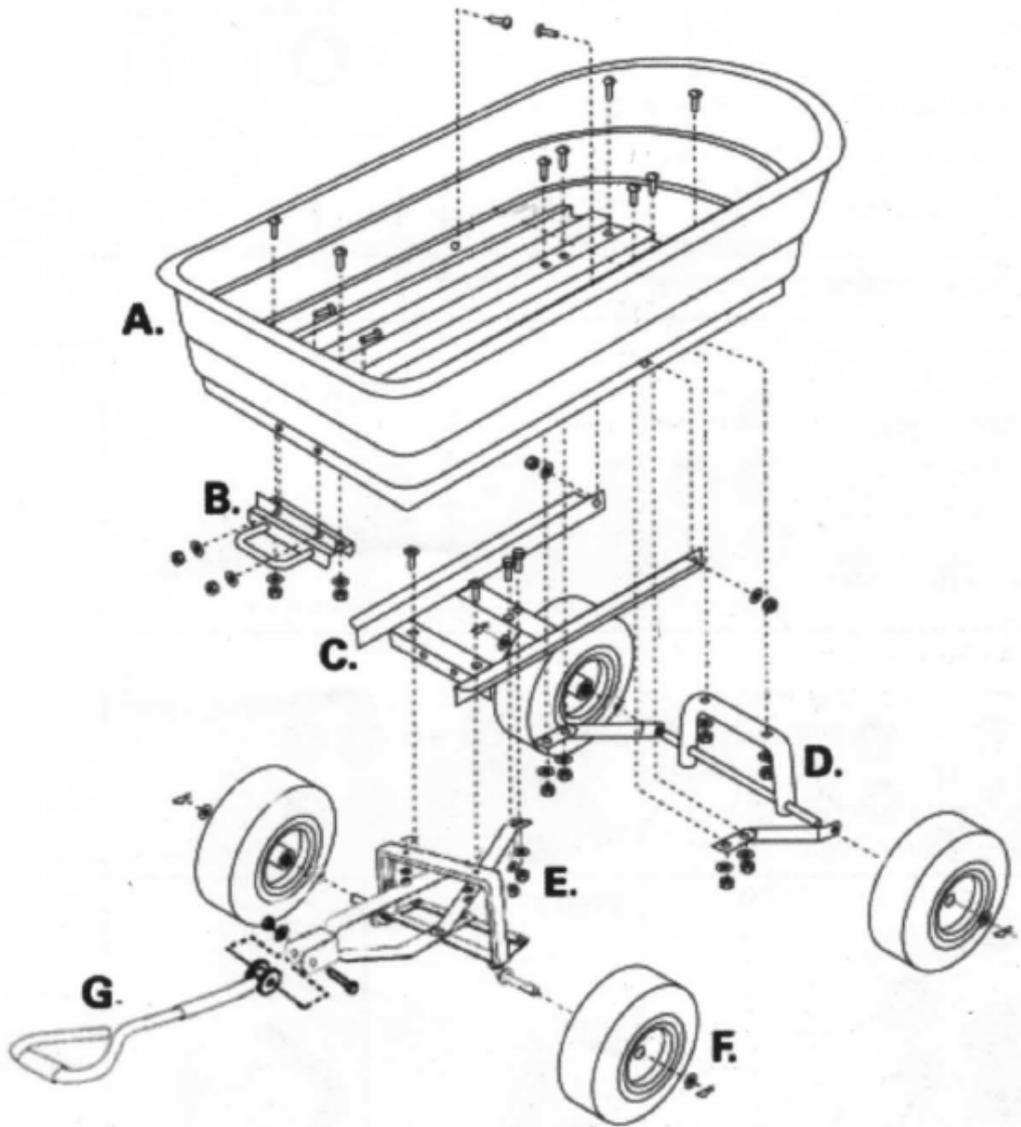


STEP 1

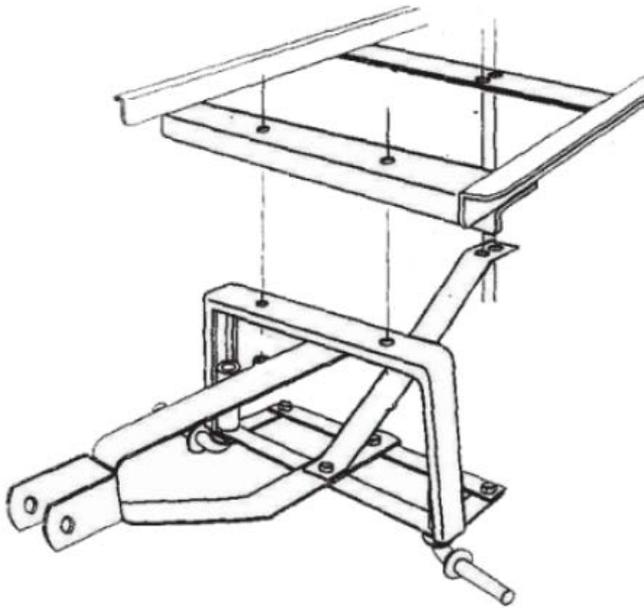


STEP 2

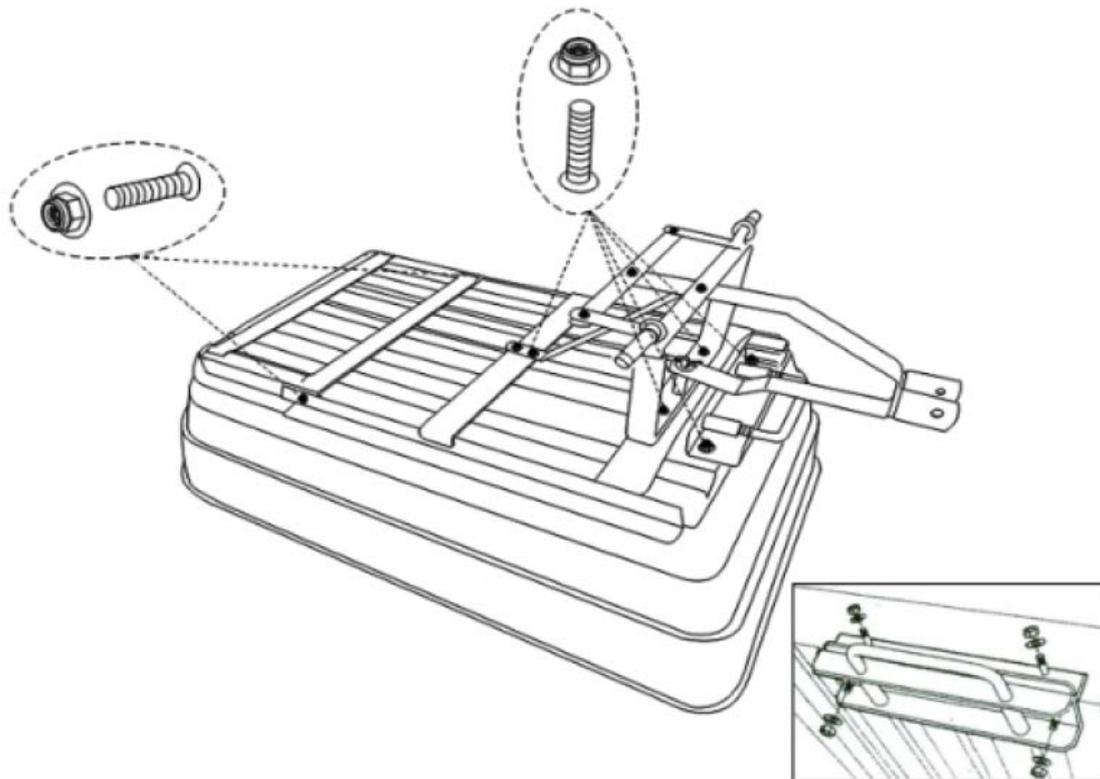


STEP 3

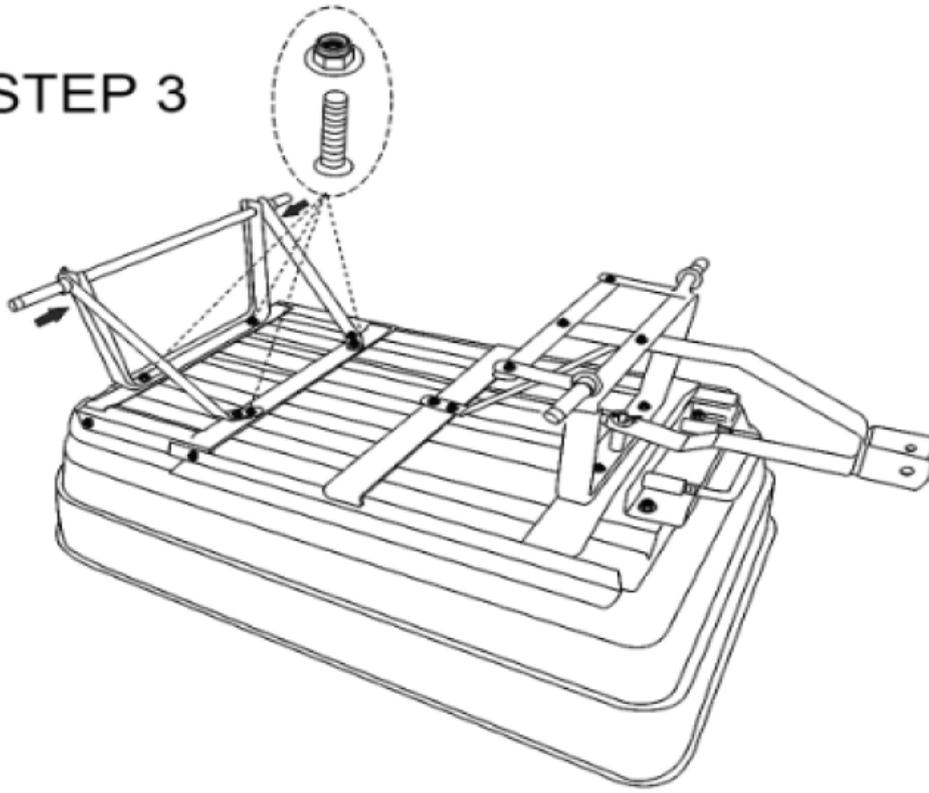

STEP 4

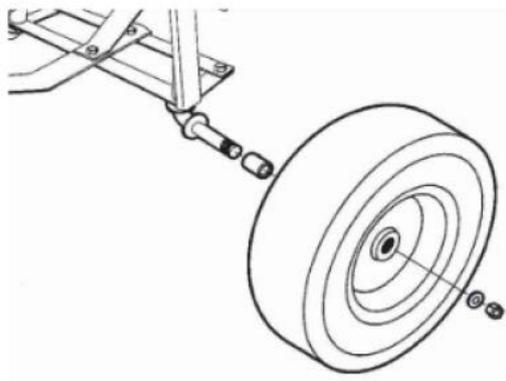

STEP 5

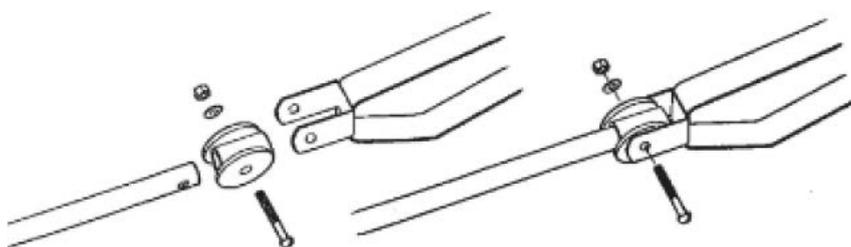


Utilisation de la fonctionnalité de déversement

Pour utiliser la fonctionnalité de déversement, tirez la poignée de déverrouillage de déversement vers l'extérieur pour libérer la cuve plastique du mécanisme de verrouillage. (Voir la figure 1.)

Soulevez la poignée de déverrouillage pour faire pivoter le chariot de jardin vers le haut dans la position de déversement. (Voir les figures 2 et 3.)

Figure 1.

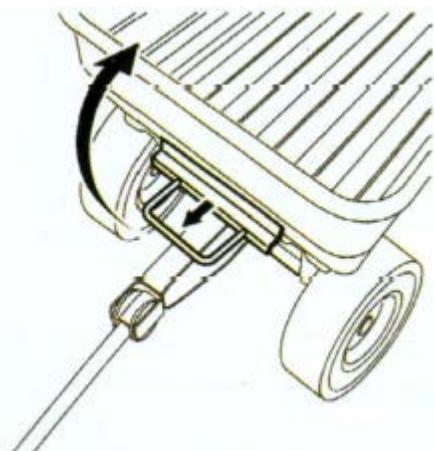

Renvoyez la cuve plastique à la position abaissée (Voir la figure 4.)

Tournez la cuve plastique vers le bas à la position abaissée.

Assurez-vous que la poignée de déverrouillage du déversement est verrouillée à la bonne position lorsque le chariot de jardin est dans la position abaissée.

Figure 4.

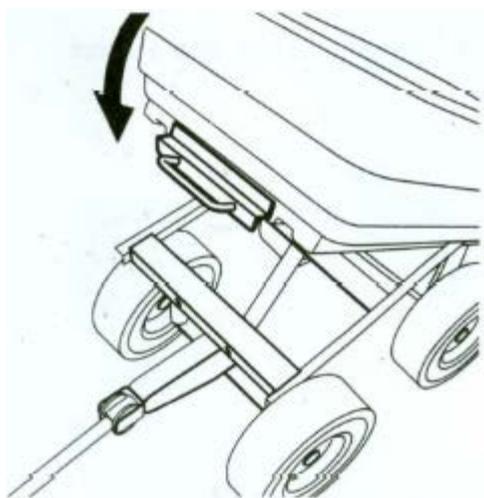


Figure 2.



Figure 3.

