


Instructions de la tente automatique


Étapes de montage :

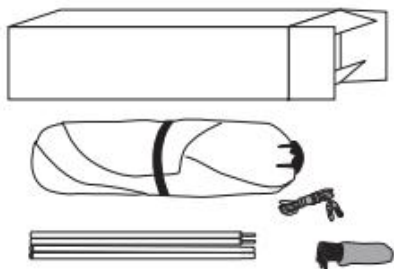

1. Ouvrez l'emballage et retirez la tente et les accessoires.



2. Détachez la sangle, trouvez le haut du poteau automatique de la tente, soulevez-la vers le haut, et dépliez les hexagones de la tente à son tour.

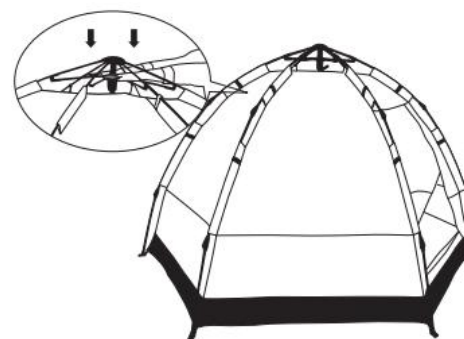

3. Tenez la tente sur le dessus du poteau automatique, de sorte que l'hexagone de la tente est naturellement déplié, déposez la tente, assurez-vous que les hexagones sont soutenus sur le sol, puis appuyez sur le poteau du milieu aux mains comme indiqué, après avoir entendu le « clic », la tente était initialement installée.

Conseil: Avant de recevoir une tente ou chaque sortie, assurez-vous de vérifier que les accessoires de tente sont en bon état et complets, car c'est une question de votre sécurité extérieure.



4. Clouez les clous de sol dans l'ordre, tirez sur la corde coupe-vent, couvrez le tissu supérieur, soutenez le hall avec des tuyaux en acier et fixez-le avec des clous à terre et des cordes à vent.


Étapes d'admission :



1. Sortez les clous à son tour, retirez la corde coupe vent, retirez le tissu supérieur et le support de la salle avant.



2. Trouvez les deux poteaux de soutien symétrique et pincez-les fermement pour fermer le support supérieur et placez-le lentement sur le sol.

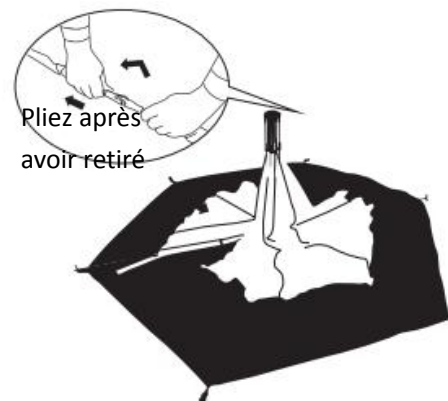

3. Recherchez les articulations des six pieds une à une, puis pliez-les à deux mains.



4. Après avoir plié la tente, installez le tissu de tente, posez-la à plat, emballez les accessoires et placez-la dans le sac d'emballage.

