

**1**

1. Fixez l'emballage avec H pour le retirer du bouchon en caoutchouc




**2**

2. Insérez l'accoudeoir en position I




**3**

3. Sécuriser la main courante avec la vis Band c

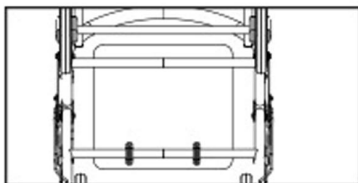

**4**

4. Utiliser des outils pour fixer les vis de A et G au joint de E

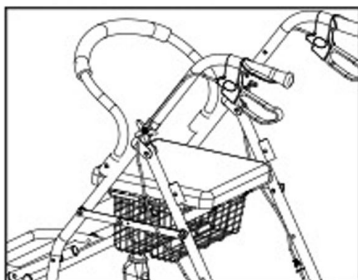

5. Insérez le tube du dossier et assurez-vous que les billes sortent du trou de vis



6. l'installation est terminée. Veuillez vous assurer que le frein et la connexion à vis sont bien fixés. Veuillez veiller à la sécurité lors de l'utilisation.

