



5. Fixez l'emballage avec H pour le retirer du bouchon en caoutchouc

6. Insérez l'accoudeoir en position I


7. Sécuriser la main courante avec la vis Band c

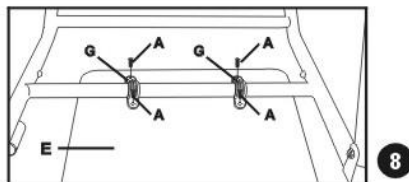

8. Utiliser des outils pour fixer les vis de A et G au joint de E

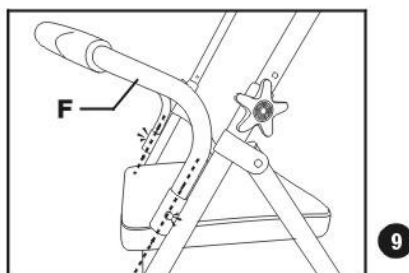

9. Insérez le tube du dossier et assurez-vous que les billes sortent du trou de vis

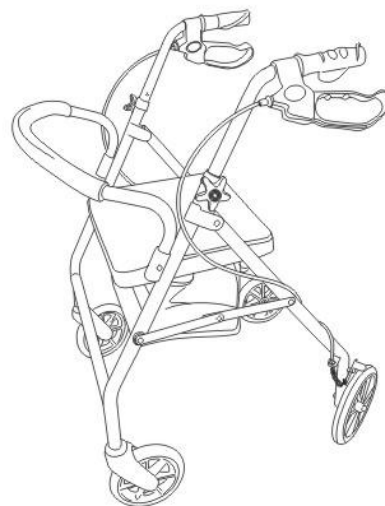

10. l'installation est terminée. Veuillez vous assurer que le frein et la connexion à vis sont bien fixés. Veuillez veiller à la sécurité lors de l'utilisation.

