



# VÉLO DOUBLE



Manuel d'Instructions  
A90-190 FR C000000

Ce manuel d'instructions fournit à la fois des informations de fonctionnement de ce produit et ses spécifications détaillées. Veuillez lire attentivement ce manuel et le comprendre bien avant l'opération. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.



## LISEZ ET CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser ce produit. Si vous souffrez de l'une des conditions médicales énumérées ci-dessous, portez une attention particulière à votre temps d'entraînement ou consultez un médecin avant d'utiliser ce produit.

### Si vous :

- Souffrez d'une maladie cardiaque
- Avez un trouble sensoriel ou un stimulateur cardiaque
- Souffrez d'ostéoporose ou de diabète
- Êtes enceintes
- Avez une tumeur maligne
- Avez en cours de traitement médical
- Êtes handicapé physiquement
- Avez une pression artérielle élevée, souffrant de maladies graves
- Êtes des patients souffrant d'ostéoporose, fracture vertébrale, telle que la maladie musculaire
- Avez la goutte, l'arthrite, la déformation articulaire
- Avez des symptômes de vertiges, d'acouphènes

Nous vous conseillons de porter une attention particulière à votre temps d'entraînement ou consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.

## AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

1. Ne vous tenez jamais sur les pédales de ce produit.
2. Soyez toujours assis sur des chaises / canapé / côté lit lorsque vous pédalez avec ce produit.
3. Vérifiez toujours et assurez-vous que toutes les vis / boulons / boutons / cadres /supports sont correctement fixés avant d'utiliser ce produit pour l'exercice.
4. Accompagnez toujours les patients, les personnes handicapées et les personnes âgées et prêtez attention pendant qu'ils utilisent ce produit.
5. Les personnes cardiaques ou qui ne sont pas autorisés à faire de l'exercice physique devraient réduire le temps d'entraînement, à moins que vous n'avez consulté votre médecin.
6. Les personnes blessées ou après la chirurgie et mal récupérées ne devraient pas utiliser ce produit à moins que vous n'avez consulté votre médecin.
7. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, près ou à côté d'enfants, invalides, ou personne handicapée.
8. Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.

- Étirer votre corps correctement avant de faire de l'exercice sur ce vélo peut empêcher l'enquête du corps de vélo


**Note :** les images dans le manuel sont uniquement à des fins de démonstration. Son apparence et ses paramètres techniques peuvent être modifiés sans autre préavis.

FR




0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

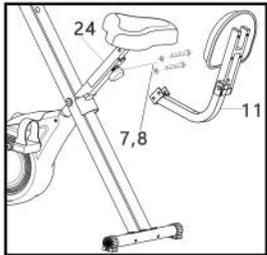


### ÉTAPE 7 :

Fixez le cadre de fixation de coussin (24) avec le dossier (11), raccordez-le avec le joint plat (8) ; vissez la grande vis à tête plate cruciforme transversale (7) à l'aide d'une clé pour le serrer.

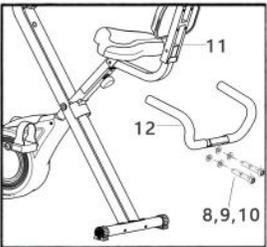

### ÉTAPE 8 :


Fixez l'accoudoir (12) avec le dossier (11), connectez-le avec le joint plat (8), le joint élastique (9), la vis à tête cylindrique à six pans creux (10) à l'aide d'une clé pour le serrer.

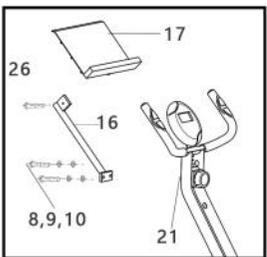

### ÉTAPE 9:

Fixez la main courante avant (14) avec le support IPAD (17) et le tuyau de connexion de support d'IPAD (16), connectez-le avec la vis à tête plate cruciforme transversale (26), le joint plat (8) et le joint élastique (9) et la vis à tête cylindrique à six pans creux (10) à l'aide d'un clé pour le serrer.


## Vue éclatée

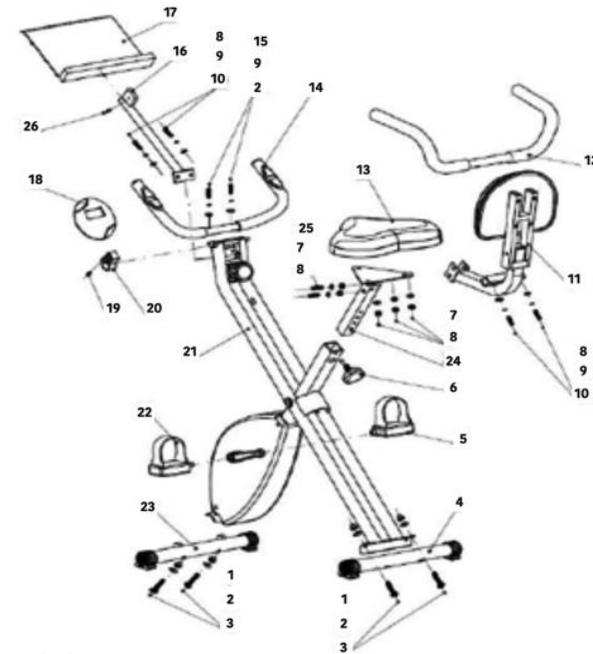

### LISTE DES PIECES


NO. DE PIECE	Description	Qté	NO. DE PIECE	Description	Qté
1	Boulons de carrosserie	4	13	Coussin	1
2	Joint de type unitaire	6	14	Main courante avant	1
3	Écrou de couverture	4	15	Vis à tête cylindrique à six pans creux M8 * 35	2
4	Pattes antérieures	1	16	Tuyau de connexion de porte-Ipad	1
5	Pédale droite	1	17	Porte-Ipad	1
6	Bouton	1	18	Ecran de la console	1
7	Grande vis à tête plate cruciforme transversale	5	19	Vis à tête plate à six pans creux M8 * 40	2
8	Joint plat	9	20	Grande vis à tête plate cruciforme transversale	1
9	Joint élastique	6	21	Cadre principal long	1
10	Vis à tête cylindrique à six pans creux M8 * 20	4	22	Pédale gauche	1
11	Dossier	1	23	Tube de pied arrière	1
12	Accoudoir	1	24	Cadre de fixation de coussin	1

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

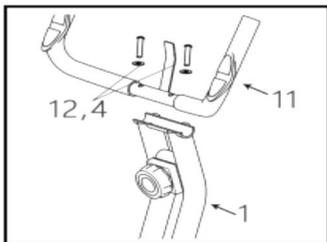


### ÉTAPE 1:

Fixez l'accoudoir (11) avec le cadre principal (1), connectez-vous avec la vis de tête bombée cruciforme (12) et le joint de type unitaire (4) à l'aide d'une clé pour le serrer.

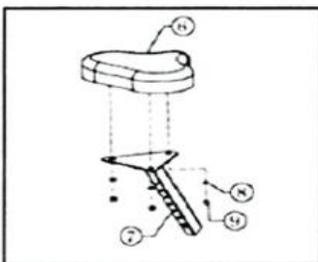

### ÉTAPE 2:


Fixez le coussin (6) avec le cadre de fixation du coussin (7), raccordez-le avec la grande vis cruciforme transversale (9) et le joint plat (8), à l'aide d'une clé pour le serrer.

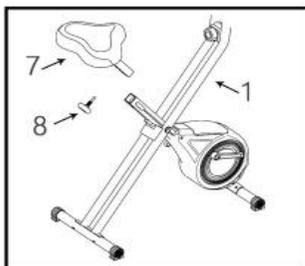

### ÉTAPE 3:


Fixez le cadre principal (1) avec le cadre de fixation de coussin (7), connectez-le avec le bouton (8) à l'aide d'une clé pour le serrer.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

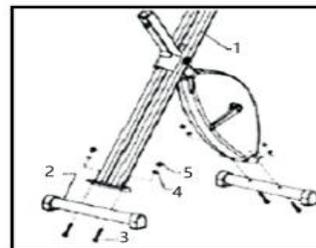


### ÉTAPE 4:

Fixez le cadre principal (1) avec le tube de pied (2), raccordez-le avec les boulons de carrosserie (3) et le joint de type unitaire (4) et le contre-écrou (5), à l'aide d'une clé pour le serrer.

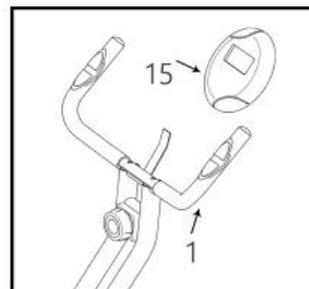

### ÉTAPE 5 :

Fixez l'écran de la console (15) avec le cadre principal (1) à l'aide d'une clé pour le serrer.

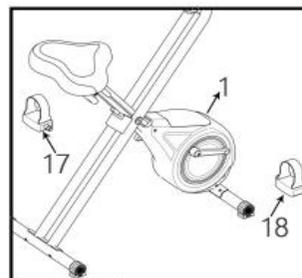

### ÉTAPE 6:

Fixez le cadre principal (1) avec la pédale (17)(18) à l'aide d'une clé pour le serrer.